

# Fabriquer votre Oyas en 3 minutes

## Matériel

- Pot en argile neuf non vernissé
- Coupelle du diamètre exact du sommet du pot pour éviter l'évaporation et les noyades de la petite faune (insecte, lézard, etc...).
- Ciment prompt résistant en milieu marin (prise rapide en 2 minutes)
- Carton

## Achat

Parfois, certaines céramiques non vernissées sont non poreuses. Afin de vérifier, venez dans le magasin avec de l'eau pour mouiller vos doigts que vous appliquerez d'un trait sur la céramique. Lorsque l'eau est absorbée tout de suite, la céramique est viable, si l'eau stagne et ruisselle, la céramique ne sera pas compatible.


## Réalisation

Diluer avec une fourchette dans un verre 3 volumes de ciment prompt avec un volume d'eau pour une pâte homogène **en moins d'une minute**.

Poser le pot sur un carton et placer **en moins de 2 minutes** la préparation à raison de deux ou trois cuillères à soupe voire plus, selon la taille du pot (de 1 à 20 litres), au niveau du trou d'évacuation pour le boucher au final de chaque côté.

Après 24 h de séchage, couvrir d'eau le ciment pour vérifier après 15 mn l'étanchéité du système.

Munie de la coupelle transformée en couvercle, enfouir votre Oyas à 90% qu'il faudra de nouveau remplir à peu près tous les 5 jours selon la sécheresse.

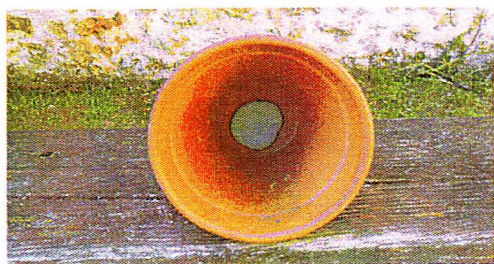





Diffusion lente grâce à la porosité de la céramique remplie d'eau